


Fonctions des boutons et voyants

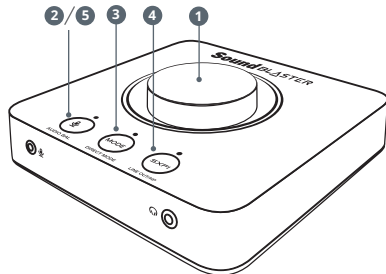

1 Bouton de réglage du volume



Tournez le bouton vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter le volume de lecture, du microphone ou de la balance audio. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour lancer le couplage Bluetooth*.

* La connexion Bluetooth est strictement réservée au contrôle de périphérique sur un appareil intelligent. Le streaming audio n'est pas disponible via Bluetooth

BLEU	Volume de lecture
ROUGE	Volume du microphone
VERT/CYAN/ ORANGE	Balance audio
BLANC	Connexion Bluetooth Low Energy (BLE)

2 Bouton de réglage du microphone



AUDIO BAL.

Appuyez une fois pour passer au réglage du micro. Utilisez le bouton de réglage du volume pour contrôler le niveau des entrées micro. Appuyez une fois sur le bouton de réglage du volume pour désactiver le micro.

Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de balance audio.

VOYANT ÉTEINT	Niveau entrée micro/Mic monitoring - Éteint
ROUGE	Niveau entrée micro/Mic monitoring - Allumé
VERT	Balance audio - Allumé

3 Bouton Mode



Appuyez sur le bouton pour faire défiler les modes EQ. Lorsque le Super X-Fi est désactivé, les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes d'égalisation différents en appuyant sur le bouton Mode. Lorsque le Super X-Fi est activé, seul le mode SXFI EQ est disponible, tandis que les modes Mode 1, Mode 2 et Mode 3 ne sont pas disponibles.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser et attribuer leurs propres égaliseurs à l'un des modes d'égalisation du logiciel Sound Blaster Command en fonction de leurs préférences.

VOYANT ÉTEINT

EQ - Éteint

VERT

SXFI EQ*
* Seulement disponible lorsque le Super X-Fi est activé

BLANC

Mode 1 - Musique

VIOLET

Mode 2 - Films

BLEU

Mode 3 - Amplificateur de pas

ORANGE

Direct Mode (Appuyez et maintenez)

4 Bouton Super X-Fi



Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour basculer entre la Sortie ligne (haut-parleur) et la Sortie casque. En mode casque, appuyez une fois sur cette touche pour activer/désactiver le Super X-Fi.

Configurez votre profil Super X-Fi en suivant les instructions fournies dans la section « Configuration du Super X-Fi ».

VOYANT ÉTEINT

Sortie ligne (haut-parleur)

VERT

Sortie casque : Super X-Fi - Allumé

ORANGE

Sortie casque : Super X-Fi - Éteint

5 Fonction de balance audio



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage du micro pour activer/désactiver la balance audio. Tournez le bouton vers la droite pour écouter la sortie du haut-parleur tout en réduisant le volume de l'interface SPDIF. Tournez le bouton vers la gauche pour écouter la sortie de l'interface SPDIF tout en réduisant le volume du haut-parleur. Appuyez ensuite une fois sur le bouton de réglage du volume pour réinitialiser la balance.

VERT

Balance audio - Allumé

ORANGE

Source audio - Interface SPDIF

CYAN

Source audio - Sortie ligne (haut-parleur)