


SoundBLASTER® X3

ボタン機能 / LED インジケータ



① ボリュームコントロールノブ

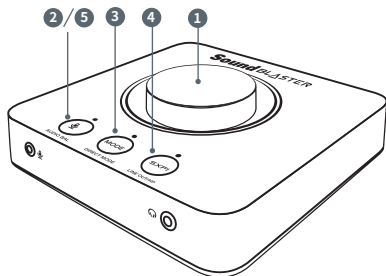

ノブを左右に回すと、再生ボリューム/マイクボリュームを増減、またはオーディオバランスを調節します。長押しするとBluetoothペアリングを開始します*。

* Bluetooth接続はスマートデバイスで制御を行うためのものです。ワイヤレスでオーディオ再生をするものではありません。

青

再生ボリューム

赤

マイクボリューム

緑 / シアン / オレンジ

オーディオ バランス

白

Bluetooth Low Energy (BLE)

② マイクコントロール ボタン



AUDIO BAL

一度押しとマイクコントロールに切り替わり、ボリュームコントロールノブでマイクボリュームを調節します。ボリュームコントロールノブを押し込むとマイクをミュートします。ボタンを長押しすると、オーディオバランス機能を有効/無効にします。

消灯

マイク入力 / モニタリングレベル - オフ

赤

マイク入力 / モニタリングレベル - オン

緑

オーディオ バランス - オン

3 モード ボタン



ボタンを押す度にEQモードが切り替わります。Super X-Fiが無効の場合、このモード ボタンを押して3つのEQを選択できます。Super X-Fiを有効にすると、SXFIEQモードが有効となり、モード1～3は利用できなくなります。EQのカスタマイズや、カスタマイズしたEQの割り当ては、Sound Blaster Command ソフトウェアのEQモードで行えます。

消灯	EQ - オフ
緑	SXFIEQ* * Super X-Fiが有効な場合のみ利用可能
白	モード1 - ミュージック
紫	モード2 - ムービー
青	モード3 - フットステップ エンハンサー
オレンジ	ダイレクト モード(長押し)

4 Super X-Fi ボタン



ボタンを長押しする度にライン出力(スピーカー) / ヘッドホンと切り替わります。ヘッドホンモード時にボタンを押すと、Super X-Fiを有効または無効にできます。

Super X-Fi プロファイルのセットアップは、クイック スタートの“Super X-Fiのセットアップ”をご覧ください。

消灯	ライン出力(スピーカー)
緑	ヘッドホン出力: Super X-Fi - オン
オレンジ	ヘッドホン出力: Super X-Fi - オフ

5 オーディオ バランス機能



マイクコントロール ボタンを長押しするとオーディオバランスを有効/無効にします。ノブを時計回りに回すと、SPDIF インターフェイスのボリュームを下げて、スピーカー出力が聞こえるようになります。ノブを反時計回りに回すと、スピーカー出力のボリュームを下げて、SPDIF インターフェイスを聞こえるようにします。オーディオ バランスが有効の際に、ボリューム コントロール ノブを押し込むとバランスをリセットします。

緑	オーディオ バランス - オン
オレンジ	オーディオ ソース - SPDIF インターフェイス
シアン	オーディオ ソース - スピーカー